



Picasso

PM200 Fingerprint Series
指纹锁系列



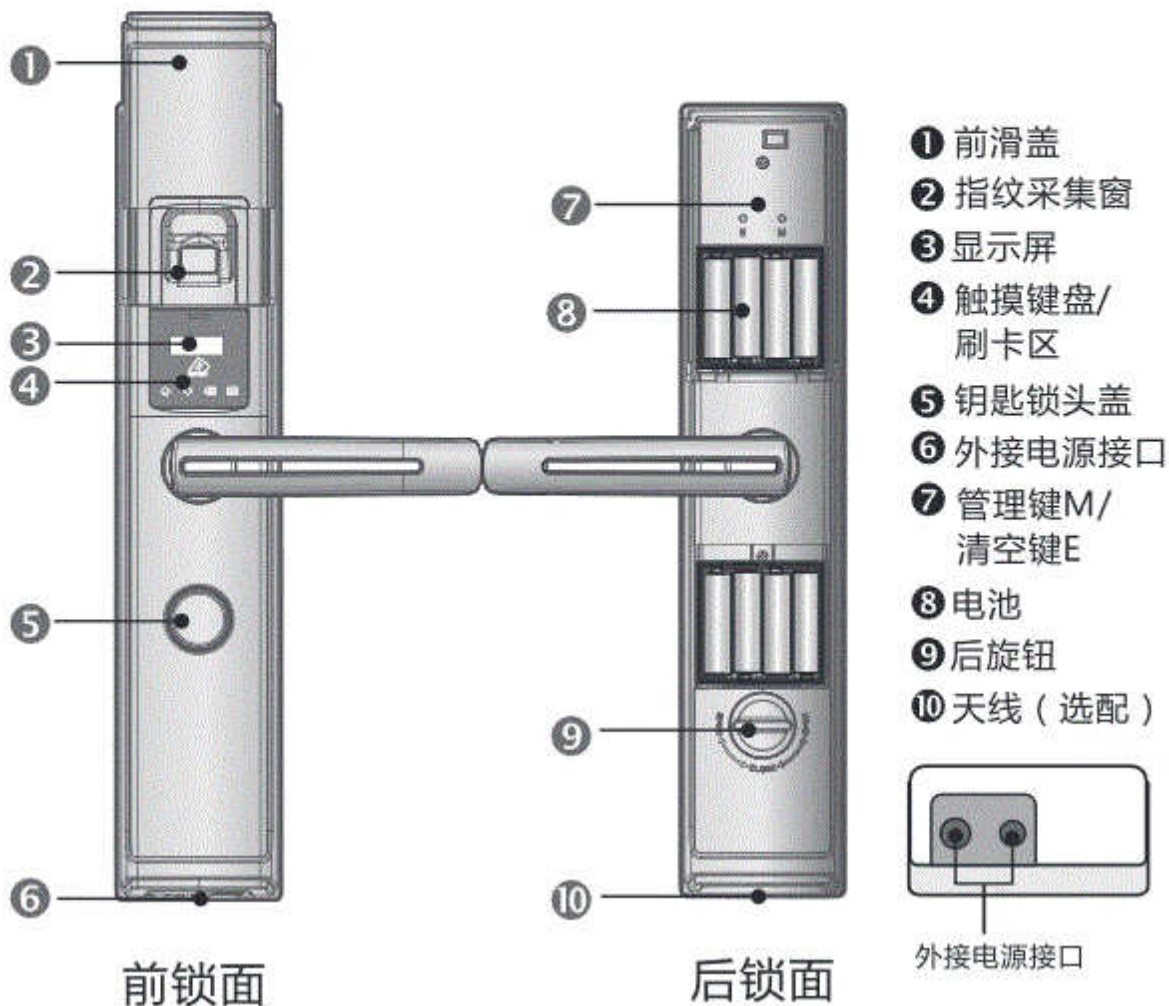

使用说明书

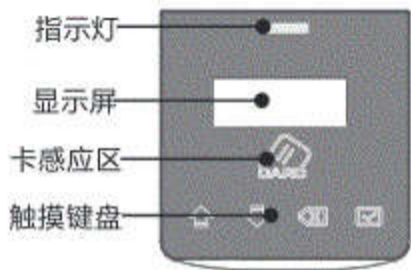产品外观图





触摸键盘及刷卡区

-  **上翻键**：菜单选择及输入密码时数字逐次增大；
-  **下翻键**：菜单选择及输入密码时数字逐次减小；
-  **返回键**：返回上一级菜单及在空闲状态下按此键进入休眠省电状态；
-  **确认键**：确认选择及唤醒指纹头。


- **空闲状态**
当锁屏幕显示时间、日期，键盘灯亮时，表示锁处于空闲状态。
- **休眠省电状态**
当锁屏幕，键盘及指纹头灯都熄灭时，表示锁进入休眠状态。
- **唤醒休眠**
上滑滑盖或触摸2个键唤醒。



本说明书图片仅供参考，请以实物为准！产品功能如有变更，恕不另行通知！

设置或更改管理密码(初始管理密码00000000)

1 卸下两个电池盖

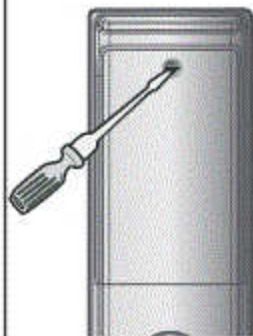


2 用针状物按住[M]键约10秒。



语音提示：
请输入密码



因该管理密码编号固定为
00，不可修改，故此处不
需输入编号。

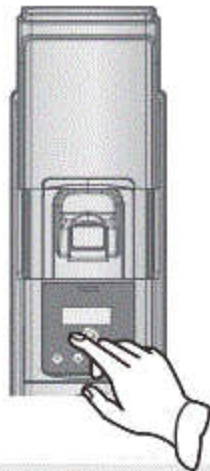3 按 \triangleleft \triangleright 输入6位新密码，按 \square 键。

语音提示：
请再次输入该密码

4 重复输入该密码即可。



语音提示：
操作成功




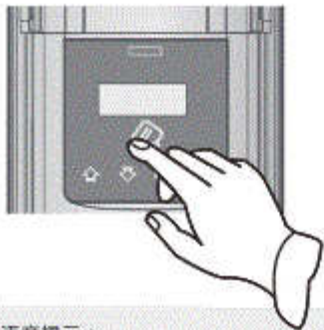
警告

请您在门锁安装调试完
成后，第一时间修改锁
内出厂管理密码，以防
留下安全隐患。

进入快捷操作

1 管理密码进入快捷操作


输入管理密码，按  键



语音提示：
增加指纹

2 管理指纹进入快捷操作


验证管理指纹

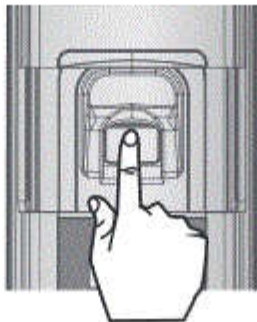

语音提示：
增加指纹


3 管理卡进入快捷操作


验证管理卡

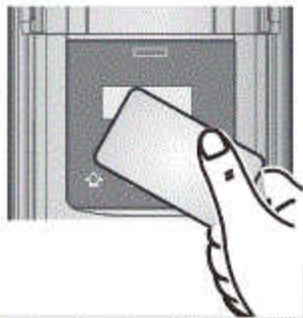


语音提示：
增加指纹


增加指纹

1 输入管理密码，按  键

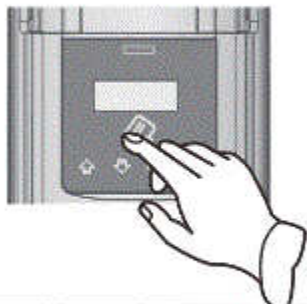


语音提示：
增加指纹


2 按  键进入增加指纹

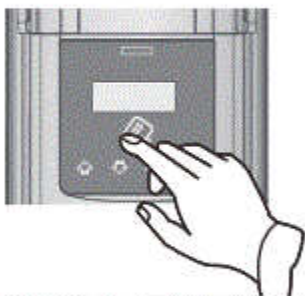


语音提示：
请放手指

 快捷操作只能增加用户指纹，如需说明 增加管理指纹请进入主菜单。

3 根据语音提示采集指纹

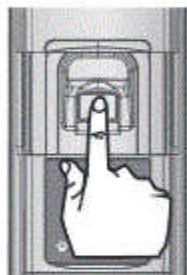

语音提示：
操作成功

 同一指纹重复录入三次。
说明


增加卡

1 输入管理密码，
按  键




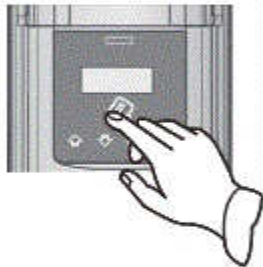
语音提示：
增加指纹

2 按  键选择增加
卡

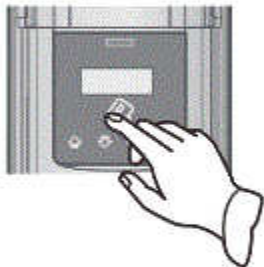

语音提示：
增加卡

3 按  键进入增加
卡




语音提示：
请刷卡



快速操作只能增加用户
卡，如需增加管理卡请
进入主菜单。

4 根据语音提示刷卡

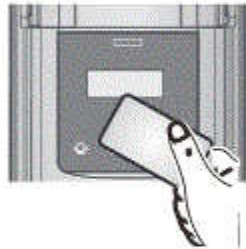


语音提示：
操作成功



将卡放于键盘前方0-
2cm处。


1 指纹开门

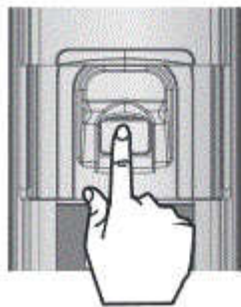

- ①上提滑盖(如滑盖已处于上滑,可按 \square 键);
- ②验证已登记的指纹;
- ③下压把手开门。

采集指纹


2 卡开门

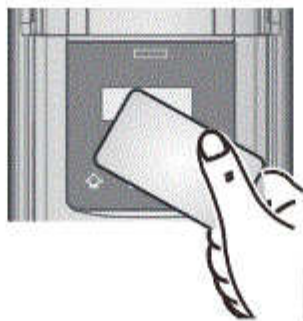

- ①验证已登记的卡;
- ②下压把手开门。

刷卡说明

3 密码开门

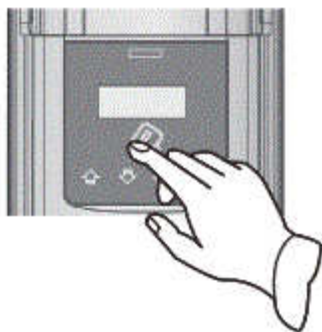

- ①输入伪码+8位密码(2位编号+6位密码),按 \square 键;
- ②下压把手开门。

伪码功能说明

采集指纹




正确示范



正确示范



错误

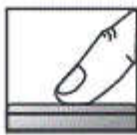


错误




错误



错误

 说明 指纹采集灯亮时，登记、验证指纹才有效。

刷卡说明

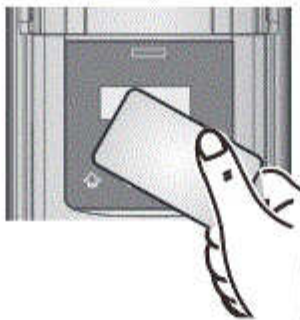


说明 将卡放于键盘前方0-2cm处刷卡。

伪码功能说明



说明 在正确密码前(或后)添加的任意数字均称为伪码。

4 机械钥匙开门

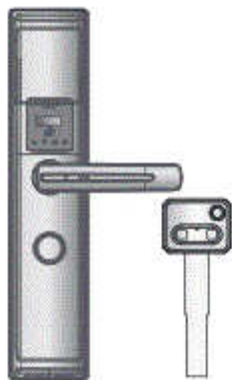


- ① 按住锁头盖逆时针旋转，松开后即可取下锁头盖。
- ② 插入机械钥匙旋转到底。

附加说明：

- ① 本锁采用B级锁头机械钥匙，安全系数高。
- ② 请妥善保管好机械钥匙！


5 组合开门

1 密码加指纹组合开门

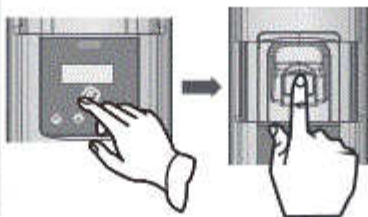

- ① 上提滑盖；
- ② 输入伪码+8位密码，按 键；
- ③ 验证与密码组合的指纹；
- ④ 下压把手开门。

2 指纹加指纹组合开门

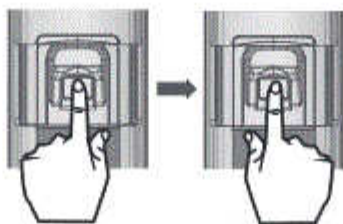




- ① 上提滑盖；
- ② 验证指纹A，指纹B
- ③ 下压把手开门。


附加说明：

组合开门时，验证顺序不分先后。


进入主菜单

1 管理密码进入主菜单

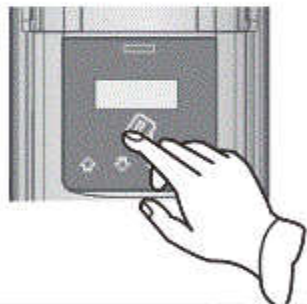


- ① 在空闲状态下，长按  /  /  键约3秒




语音提示：
请验证管理用户

 说明 当锁屏幕显示时间、日期，
键盘灯亮时，表示锁处于空
闲状态。



2 管理指纹进入主菜单

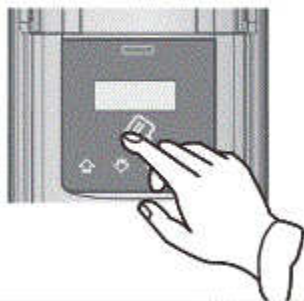
- ① 在空闲状态下，长按  /  /  键约3秒



语音提示：
请验证管理用户


3 管理卡进入主菜单

- ① 在空闲状态下，长按  /  /  键约3秒

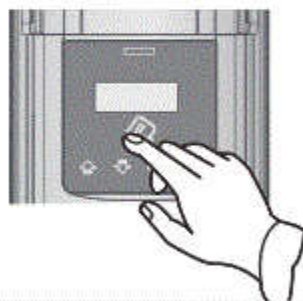

语音提示：
请验证管理用户


② 输入管理密码，按 键

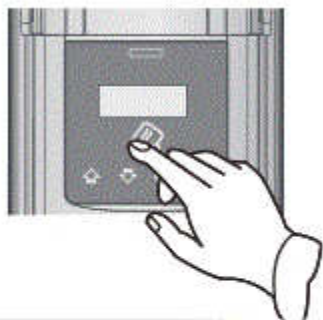

语音提示：

- 1 指纹管理
- 2 卡管理
- 3 密码管理
- 5 系统设置


② 验证管理指纹

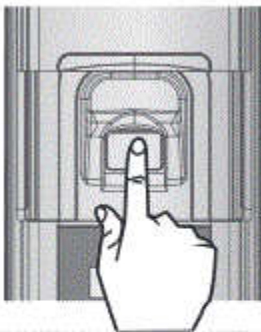

语音提示：

- 1 指纹管理
- 2 卡管理
- 3 密码管理
- 5 系统设置

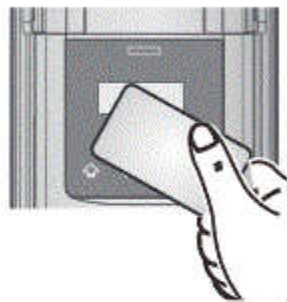

② 验证管理卡




语音提示：

- 1 指纹管理
- 2 卡管理
- 3 密码管理
- 5 系统设置


增加指纹

- 1 在空闲状态下，长按  键约3秒，输入管理密码，按  键

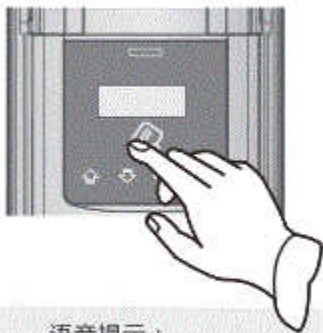


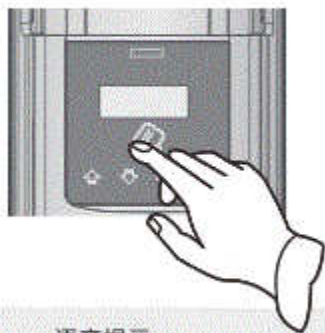
- 语音提示：
1 指纹管理
2 卡管理
3 密码管理
5 系统设置

- 2 在键盘输入[1]，按  进入指纹管理

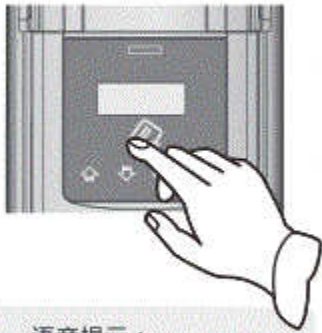


- 语音提示：
1 增加指纹
2 删除单枚指纹
3 删除全部指纹

- 3 在键盘输入[1]，按  进入增加指纹



- 语音提示：
1 增加用户指纹
2 增加临时指纹
3 增加胁迫指纹
4 增加管理指纹

4 在键盘输入[1], 进入增加用户指纹

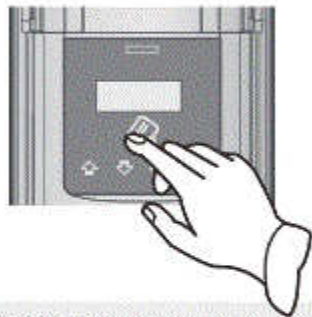


语音提示：
请输入用户编号



注意

用户指纹编号10-79
临时指纹编号80-89
胁迫指纹编号90-99
管理指纹编号00-09

5 输入两位数字的编号, 按 键

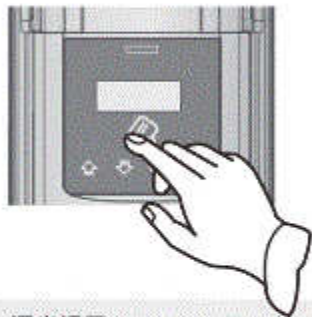

语音提示：
请放手指



说明


临时指纹与用户指纹功能相同, 只是多出一个分组方便管理。



警告

使用胁迫指纹开门会触发胁迫报警, 请谨慎使用!

6 根据语音提示采集指纹

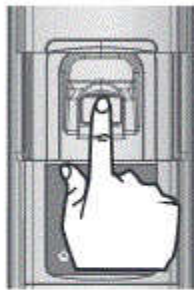





语音提示：
操作成功



说明


- 根据语音提示采集指纹, 同一指纹采集三次。
- 一个编号只能对应一个用户, 不可重复。
- 指纹采集灯亮时, 登记、验证指纹才有效。

增加卡

- 1** 在空闲状态下，长按  
 键约3秒，输入管理密码，按  键



- 语音提示：
1 指纹管理
2 卡管理
3 密码管理
5 系统设置

- 2** 在键盘输入 [2],  进入卡管理




- 语音提示：
1 增加卡
2 删除单张卡
3 删除全部卡

- 3** 在键盘输入 [1],  进入增加卡



- 语音提示：
1 增加用户卡
2 增加临时卡
3 增加胁迫卡
4 增加管理卡

4 在键盘输入[1], [] 进入增加用户卡

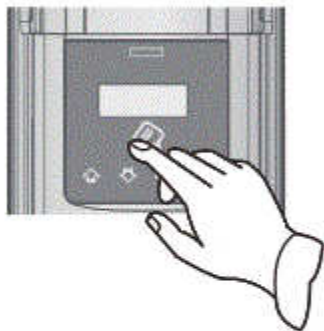

语音提示：
请输入用户编号



用户卡编号10-79
临时卡编号80-89
胁迫卡编号90-99
管理卡编号00-09

5 输入两位数字的编号, 按 [] 键



语音提示：
请刷卡




临时卡与用户卡功能相同, 只是多出一个分组方便管理。



使用胁迫卡开门会触发胁迫报警, 请谨慎使用!

6 根据语音提示刷卡一次

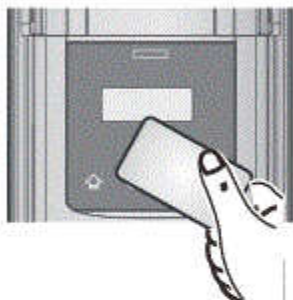


语音提示：
操作成功



将卡放于键盘前方0-2cm处刷卡。


增加密码

- 1** 在空闲状态下，长按
🏠🔑🔒键约3秒，
输入管理密码，按🔑键

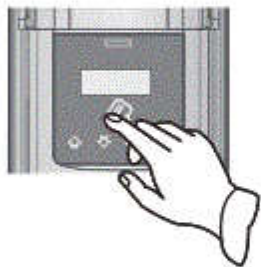


- 语音提示：
1 指纹管理
2 卡管理
3 密码管理
5 系统设置

- 2** 在键盘输入[3]，🔑
进入密码管理

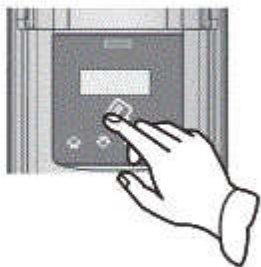


- 语音提示：
1 增加密码
2 删除单组密码
3 删除全部密码

- 3** 在键盘输入[1]，🔑
进入增加密码

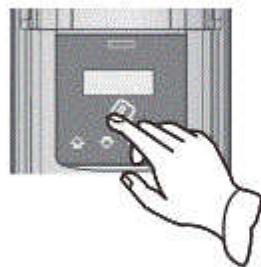

- 语音提示：
1 增加用户密码
2 增加一次性密码
3 增加胁迫密码
4 增加管理密码


- 4** 在键盘输入[1]，🔑
进入增加用户密码

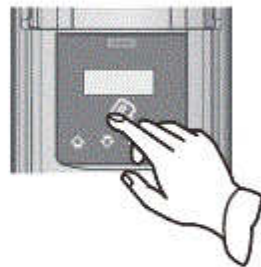


- 语音提示：
请输入用户编号





- 说明
用户密码编号10-79
一次性密码编号80-89
胁迫密码编号90-99
管理密码编号01-09

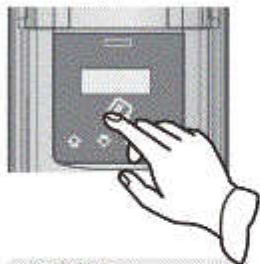5 输入两位数字的
编号，按  键




语音提示：
请输入密码


 说明 一次性密码开门一次
后自动失效。

 警告 使用胁迫密码开门会
触发胁迫报警，请谨
慎使用！


6 输入密码按  键

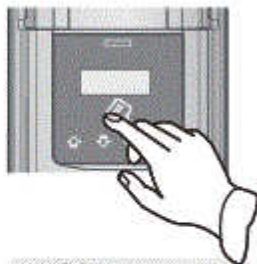


语音提示：
请再次输入密码

 说明 密码由任意6位数字
组成。

7 再次输入该密码
按  键

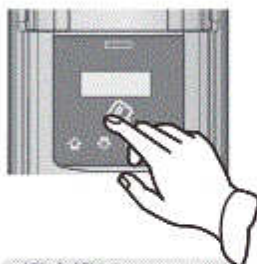


语音提示：
操作成功

 警告 00编号管理密码只能
通过设置管理密码进
行操作。

密码输入方法


本锁只有四个触摸按
键，用户在输入密码
时，请采用以下方法：
例：输入管理密码
00000000：

-   输入0
-   输入0
-   输入0
-   输入0
-   输入0
-   输入0
-   输入0
-   输入0


8个0输入完成后，再按
，密码输入完成。

菜单流程图

1 指纹管理 (输入菜单序号按 键, 进入管理)

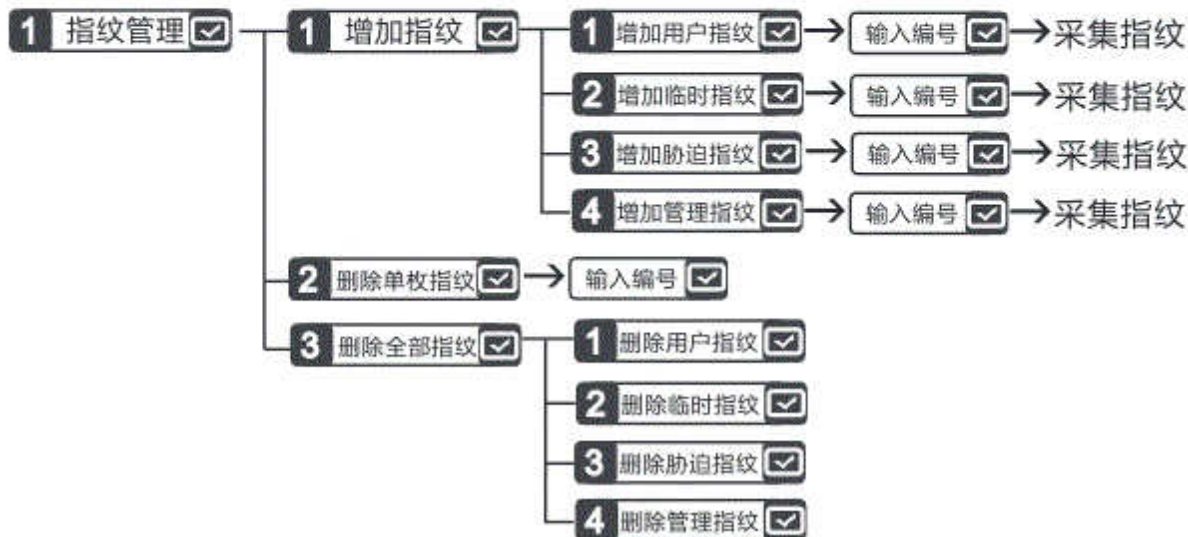

2 卡管理 (输入菜单序号按 键, 进入管理)

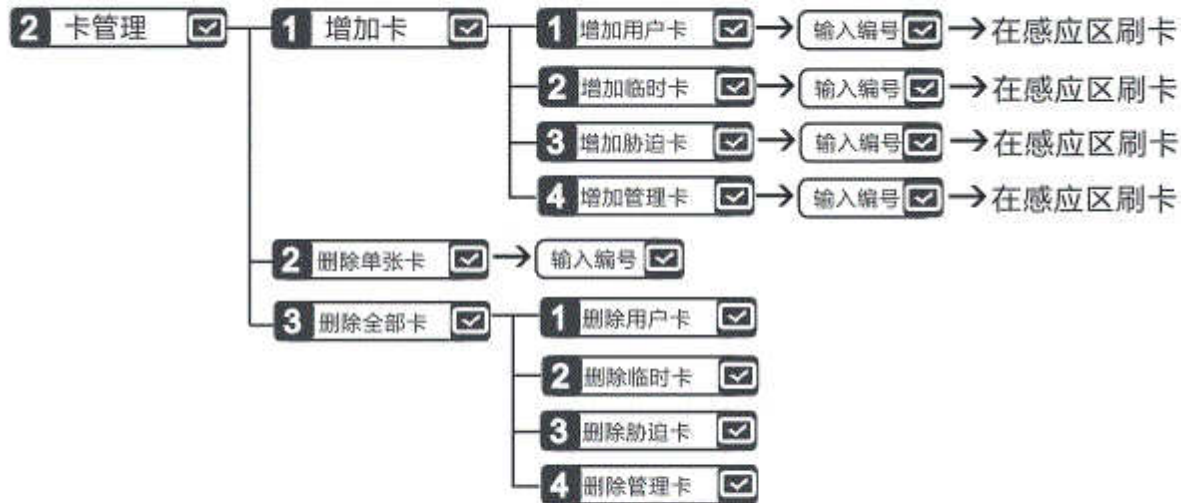

警告

在菜单流程图中, 黑色背景白色字体的数字和字符为用户进入菜单需要输入的内容。
如 **1 指纹管理** 用户需要输入[1], 后才能进入指纹管理界面。以下同。




密码管理（输入菜单序号按☑键，进入管理）








说明

- 00编号管理密码只能通过重设管理密码进行修改。
- 密码由8位数字（2位编号+6位数字）组成，根据提示输入密码即可。

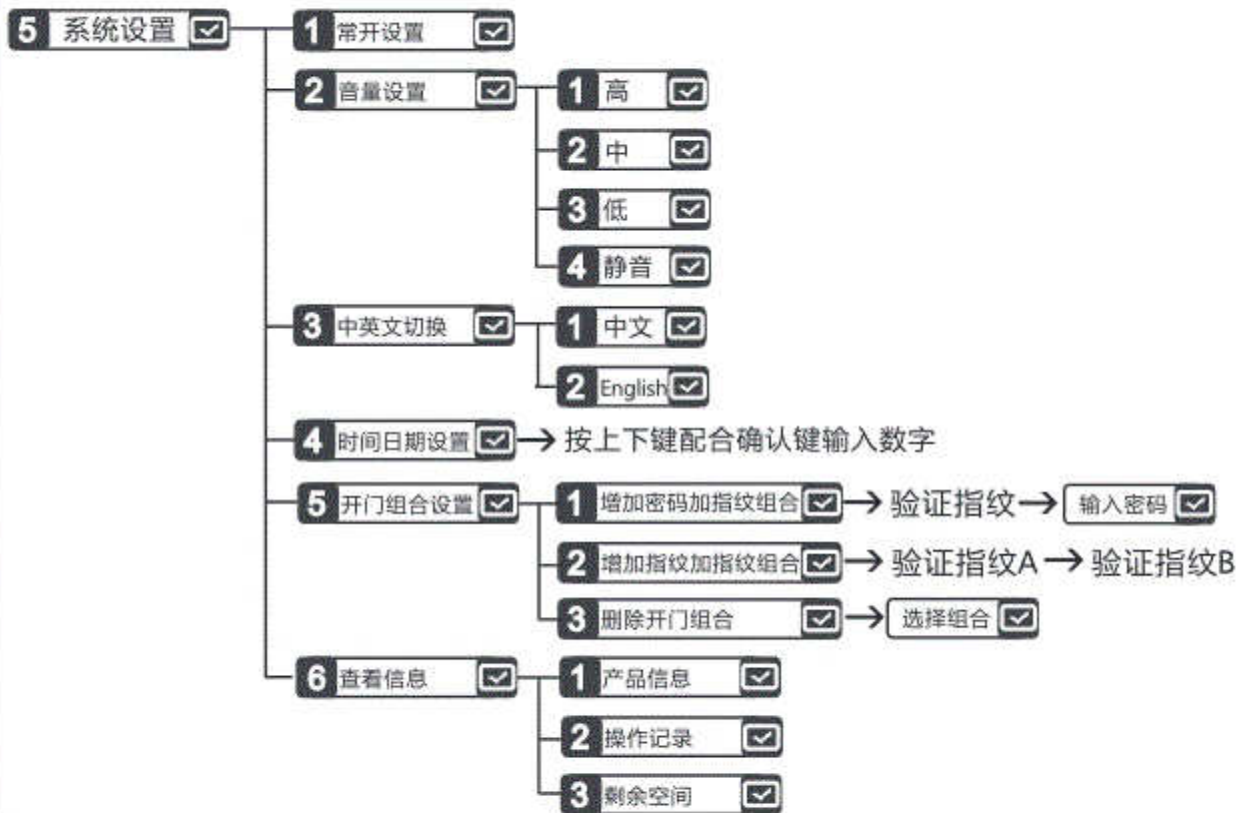5 系统设置 (输入菜单序号按 键, 进入管理)



说明

- 按  或  键选择数字, 按  键输入时间日期。
- 被组合的用户指纹或密码编号必须是10-79, 一个用户只能被组合一次, 组合用户只能以组合方式删除。
- 选择需查看的信息后, 可按  或  键进行翻页查看。

用户权限 User permission

项目	数量	编号	权限
管理密码	10组	00	进入菜单后的所有操作
		01~09	进入菜单后的所有操作（不可更改管理权限用户）
用户密码	70组	10~79	开门
一次性密码	10组	80~89	开门（开门一次后自动失效）
胁迫密码	10组	90~99	开门
管理指纹	10枚	00~09	进入菜单后的所有操作（不可更改管理权限用户）
用户指纹	70枚	10~79	开门
临时指纹	10枚	80~89	开门
胁迫指纹	10枚	90~99	开门
管理卡	10张	00~09	进入菜单后的所有操作（不可更改管理权限用户）
用户卡	70张	10~79	开门
临时卡	10张	80~89	开门
胁迫卡	10张	90~99	开门

用户权限等级

